

New
One Body
ニュー
ワンボディ

セルトレーAPとアンダートレー（水稲育苗箱）をセットして播種できます!!

トーカン セルシーダー AP[®]

〈国内標準規格対応・セルトレーAP〉と〈インチ・サイズ（欧米型）セルトレー〉併用のセルタネマキ器




タネの出入りはスルスルで、反転（手前へ180°）してもこぼれません!!

セルシーダーAP（0.7mmφ 孔）はOne Body（スペーサーとシーダーBOX一体型）で

種子（小粒種子）を効率よく播種できます! ※0.8mmφ以上の種子をご使用ください。

3点セット「シーダーBOX」+「セルホルダーAP」+「吸込クリーナー」

- セルトレーへの播種は、少ない枚数から
多くの枚数まで容易に作業できます。
- 専用の吸込クリーナー（真空式）が、
種子を吸着し、セルトレーに的確に播種。
〈特殊構造・セルシーダー〉〈手元・スイッチ〉〈ハンド・ワーク抜群!!〉

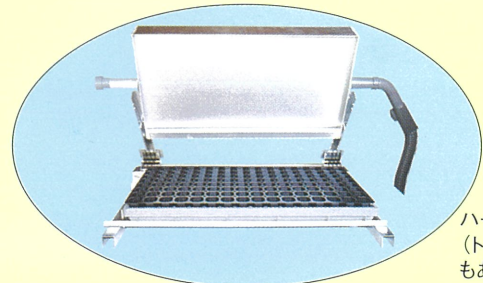

ハードタイプのみ
（トーカンセルシーダー）
もあります。

セルトレー[®] 用 セルタネマキ器
セルトレー #200・#288穴の各種専用タイプ・2種類。

New One ニュンボディ Body

トカンセルシ-ダー

®PAT.P

ボックス
スパーサーBOX →
ワンタッチ →

タネは、スルスル、スパーサーへ入ったり出たり安心です！

新 セルシ-ダー
(0.5mm φ孔) は
One Body
ワンボディ

一体型「スパーサーBOX」で、

生種 (小粒種子)

を効率よく播種できる！

※0.6mm φ以上の種子をご使用下さい。

規格


#200-05
#288-05

3点セット

- スパーサーBOX
- セルホルダー
- 吸込クリーナー

タネの出入りは、スルスル で反転(手前へ180°)しても コボレナイ!!


- ◆セルトレーへの播種は、少ない枚数から多くの枚数まで容易に作業できます。
- ◆専用の吸込クリーナー(真空式)が、生種を吸着し、セルトレーに的確に播種。

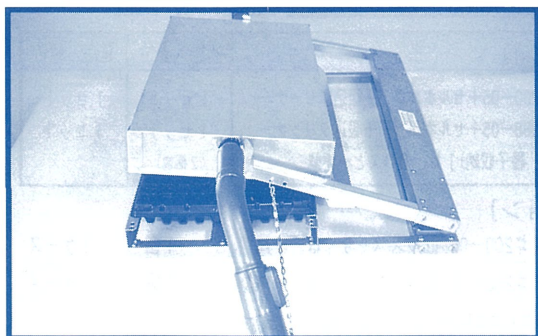

タネは スルスル スパーサーへ
出たり入ったり安心です!!



特殊構造
セルシ-ダー
手元スイッチ
ハンドワーク抜群!!

タネは、ビックリ コロビ入り!!
タネは、コロコロ コボレナイ!!
タネは、出入りは、スルスル で
反転しても コボレナイ!!

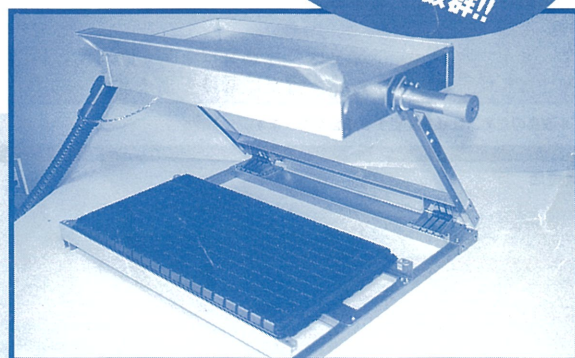

セルシーダー-接続部分の手順説明

セルホルダー分解図

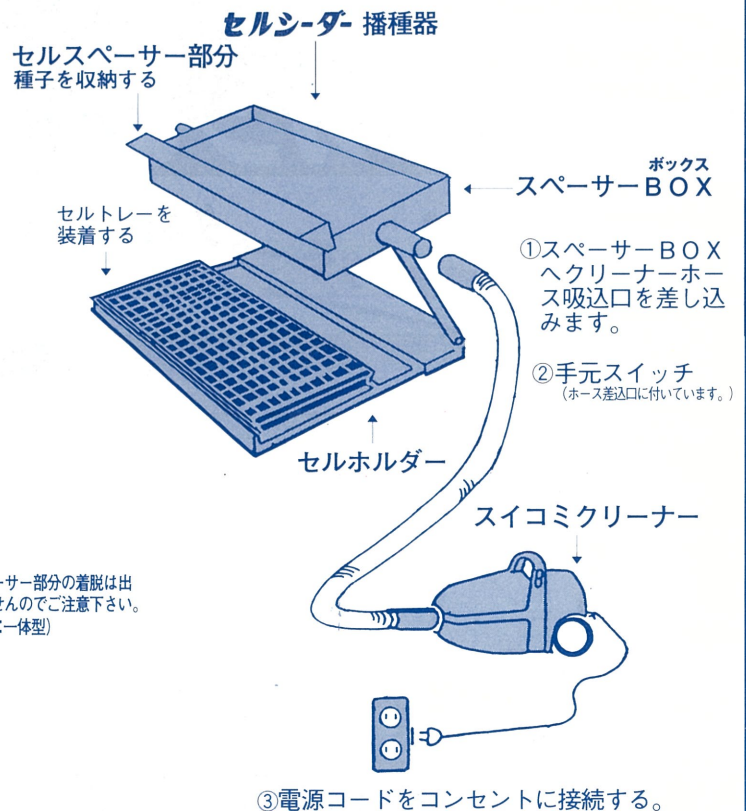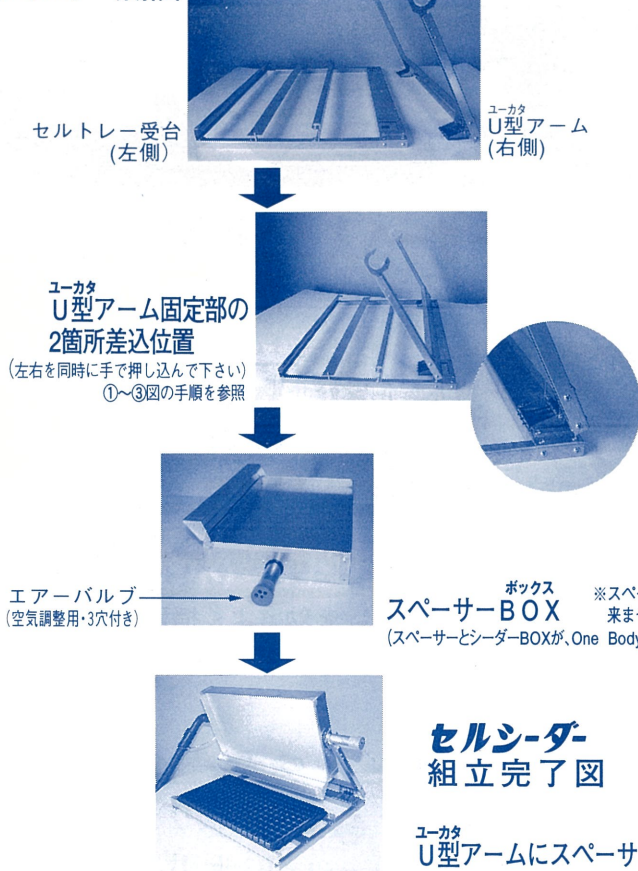

使用 方 法

- ①「スペーサーBOX」と専用吸込器を接続する。
- ②「スペーサーBOX」播種プレート面に多数の種子を載せる。
- ③「手元・スイッチ」をONにし、「スペーサーBOX」を前後左右に傾け、種子を転がして全孔に各一粒を吸着させる。
- ④1孔に数粒付着する場合には、「スペーサーBOX」を手で軽く叩き、振動を与えて転がして落とし、1粒だけを吸着させる。
- ⑤全孔に各1粒を吸着した状態で、余分な種子を転がし、セルスぺーサー (収納部) 方向に移動させる。
- ⑥種子を吸着した状態を保ち「スペーサーBOX」を180°反転して「セルトレー」に装着させ、手元スイッチをOFFにし、多数のセル孔へ同時に種子を播く。
この場合、反転 (手前方向へ180°) 操作中に吸着しない残りの種子は「スペーサーBOX」からコボレ落ちることなく「セルスぺーサー」に収納されます。
- ⑦「スペーサーBOX」をセルトレーに装着した状態から、元の位置に戻し、播種したセルトレーを取出して播種作業が完了。①～⑦を繰返し作業を続ける。

品名・規格・梱包単位

*別注扱い＝#128・#406穴

品 名	梱包・単位	発送・単位
①スペーサーBOX #200-05セルホルダー+吸込クリーナー	1セット	1セット
②スペーサーBOX #288-05セルホルダー+吸込クリーナー (注)「セルスぺーサー 種子収納」は、BOXと一体型	1セット (2梱包)	1セット

[単品・オプション]

- ①スペーサーBOX #200-05 (セルスぺーサーは、一体型。) 1個 1ケース
 - ②スペーサーBOX #288-05 (セルスぺーサーは、一体型。) 1個 1ケース
- ☆「新スペーサーBOX」は改良されフラップ部が無くなりました。
★変形種子などが目詰まりした場合には針先などで除去してから御使用下さい。

取扱注意事項

- ☆別頁のセルシーダー-接続部分の手順説明をご覧ください。
- ★「吸込クリーナー」は専用の機種以外は使用しないで下さい。
- ☆専用の機種以外は、播種プレート面のヒズミ等の故障の原因になります。
- ★播種プレート面の吸着孔が目詰まりしないようにゴミの付着を除去してご使用下さい。
- ☆「セルホルダー」は組立図の注意事項をよく読んでご利用下さい。
- ★「セルシーダー」への水・湿気は避けて下さい。

※改良のため、仕様を変更する場合があります。

販売店

製造・販売元

東罐興産株式会社

〒105 東京都 港区 浜松町1-2-14
☎03 (5472) 5111(代) FAX 03 (5472) 5115
営業所 仙台・東京・大阪・熊本